


Bedienungsanleitung - XM04 Laufsprechermikrofon

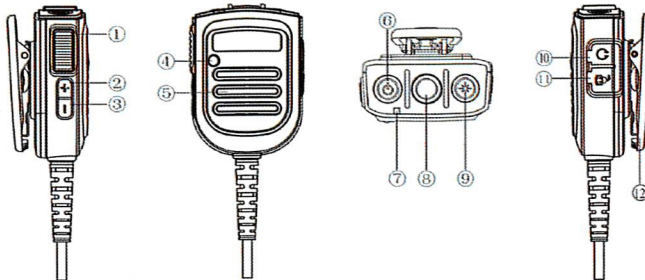

Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
1	PTT (Sprechtaste)	7	Status LED
2	Lautstärke +	8	Notruftaste (Optional)
3	Lautstärke -	9	Ein-/ Ausschalter Leseleuchte
4	Leseleuchte	10	3,5 mm Klinkenbuchse
5	Lautsprecher/ Mikrofon	11	Ladebuchse Micro USB
6	Ein-/ Ausschalter	12	Drehclip

Installation

1. Bevor Sie das XM04 Laufsprechermikrofon verwenden können, müssen Sie es vollständig aufladen.
Anforderungen an das Netzteil: 5.0V 1.0A
2. Schalten Sie das Funkgerät/ Laufsprechermikrofon aus.
3. Entfernen Sie die Staubschutzkappe/ Abdeckung am Funkgerät.
4. Schließen Sie das XM04 an den vorgesehenen Zubehöranschluss an.
5. Ziehen Sie die Befestigungsschraube des Steckers fest oder drehen diesen, falls erforderlich.
6. Schalten Sie das Funkgerät/ Laufsprechermikrofon ein.

Bedienung

Einschalten*: Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter⁶ und halten Sie diesen für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis ein Piepton (1x) erklingt und die Status LED⁷ **GRÜN** leuchtet.

Abschalten*: Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter⁶ und halten Sie diesen für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis ein Doppelton erklingt und die Status LED⁷ erlischt.

Laden: Öffnen Sie die Staubschutzkappe des XM04 stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse¹¹, die Status LED⁷ leuchtet während des Ladevorganges **ROT** und erlischt sobald das XM04 voll geladen ist. Schließen Sie die Staubschutzkappe wieder.

Notruftaste*: Abhängig vom Funkgerät, kann ein Notruf abgesetzt werden. Drücken Sie dazu die Notruftaste⁸ für einige Sekunden bis die Funktion aktiviert wird.

Leseleuchte: Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter für die Leseleuchte⁹ für ca. 1 Sekunde um die Leseleuchte⁴ einzuschalten. Drücken Sie ihn erneut für ca. 1 Sekunde um sie wieder auszuschalten.

Status LED⁷:

Betriebsbereit	GRÜN
Ladevorgang	Gerät ausgeschaltet: ROT Gerät eingeschaltet: ORANGE
Ladevorgang abgeschlossen	Gerät ausgeschaltet: keine LED Gerät eingeschaltet: GRÜNE LED
Niedriger Akkustand	LED blinkt ROT

Lautstärkeregelung: Drücken Sie den Lautstärke+² Knopf um die Lautstärke zu erhöhen.

Ein kurzer Piepton zeigt Ihnen die maximale Lautstärke an³.

Zusatzrohrhörer: Öffnen Sie die 3,5 mm Klinkenbuchse¹⁰ und stecken Sie nun den Ohrhörer ein. Der Lautsprecher des XM04 schaltet sich automatisch ab.

* Optional und abhängig vom Funkgerät

Fehlersuche

Lässt sich nicht einschalten	Prüfen Sie, ob das XM04 völlig aufgeladen ist.
Wird nicht richtig geladen	Prüfen Sie das Ladekabel und das Netzteil. Prüfen Sie, ob die Status LED ROT leuchtet.
Akku hält nicht die Ladung	Prüfen Sie, ob der Akku voll geladen wurde. Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Tauschen Sie den Akku aus, wenn er selbst bei voller Ladung keine ausreichende Laufzeit liefern kann.
Sendet nicht	Prüfen Sie, ob der Anschlussstecker beschädigt oder nicht richtig montiert ist.
Schlechte Verständigung	Überprüfen Sie, ob Wasser das Mikrofon oder den Lautsprecher blockiert. Schütteln Sie das XM04 leicht, um das Wasser abfließen zu lassen. ⁵

Allgemeine technische Daten

Lautsprecher	Ø36mm 8Ω 1W 89±3dB @1KHz (0.5m 1W)
Mikrofon	-44±2dB@1KHz 0dB=1V/Pa
Schutzklasse	IP55 (bei geschlossenen Staubschutzkappen)
Lebensdauer PTT	≥1.000.000 Schaltzyklen
Ladedauer	3-4 Stunden (5V 1.0A)
Betriebstemperatur	-20~60°C (-4~140°F)

Wartung und Sicherheit

Tipps für eine lange Lebensdauer.

- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen.
- Halten Sie es von ätzenden chemischen Substanzen fern.
- Setzen Sie es keiner extremen Hitze, Feuer oder extremer Kälte aus.
- Halten Sie stets die Staubschutzkappen geschlossen.
- Verwenden Sie nur Ladegeräte mit der vorgeschriebenen Leistung.
Benutzen Sie keine defekten Ladegeräte.
- Laden Sie den Akku nicht bei extremen Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F) auf.
- Lassen Sie Reparaturen (z.B. Akkutauch) nur durch Fachpersonal durchführen und achten Sie dabei auf den richtigen Sitz der Dichtungen.
- Sollte das XM04 längere Zeit nicht benutzt werden, laden Sie es vorher vollständig auf.
Laden Sie es alle 60 Tage nach, um eine Tiefentladung des Akkus und damit das Auflösen der Schutzbeschaltung zu vermeiden.

Reinigung

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt ist. Schließen Sie alle Staubschutzkappen.
- Es kann mit einem feuchten Tuch bzw. Bürste und verdünntem Reinigungsmittel (frei von Alkohol oder Bleiche) gereinigt werden.
- Trocknen Sie das XM04 nach der Reinigung. Wassertropfen können ganz einfach aus dem Lautsprechergrill geschüttelt werden.



**Waste (Disposal)
of your Electronic
and Electric
Equipment**

EN European Union (EU) Waste of
Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) directive

The European Union's WEEE directive requires that products sold into EU countries must have the crossed out trashbin label on the product (or the package in some cases). As defined by the WEEE directive, this cross-out trashbin label means that customers and end-users in EU countries should not dispose of electronic and electrical equipment or accessories in household waste. Customers or end-users in EU countries should contact their local equipment supplier representative or service centre for information about the waste collection system in their country.